

MILED

LIGHTING

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Lámpara LED 25W PAR56 RGB AC12V para piscina

Producto disponible en:

ELECTROMATERIAL

ALMACÉN DE MATERIAL ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN

VER PRODUCTO




DATOS TÉCNICOS

Código	MI-1827
Potencia	25W
Voltaje	12V AC
Fuente de alimentación	12V AC/50-60Hz
Tono	RGB
Lúmenes	1350 Lm
Tipo de LED	SMD2835 (120 pcs)
Color	Blanco



Lea atentamente las instrucciones de montaje antes de instalar la lámpara. Utilizar solamente con un transformador de aislamiento de seguridad.

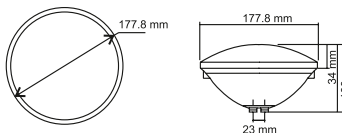

IP68
1m



RoHS

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1) La tensión de entrada de la lámpara es 12V AC. Se ha de conectar al transformador (220V-AC12V).



2) La bombilla PAR56 se debe utilizar bajo el agua. El tiempo de comprobación en el aire no debe ser superior a 2 minutos.

3) Antes de la instalación revisar la junta tórica, si estuviera deteriorada o envejecida, ha de ser reemplazada.


4) Revisar que la junta tórica está bien colocada, en caso contrario podría estropearse la lámpara.



5) Apretar los tornillos suavemente y en orden alternado (en diagonal). No apretar demasiado fuerte ya que podrían dañar la lámpara y/o el nicho.



6) Si la conexión de cables se realiza bajo el agua, será preciso aplicar una protección impermeable a la pieza de conexión (utilizar pasamuros a prueba de agua o rellenar con pegamento epóxico). De no tomarse estas precauciones, el agua entrará en la lámpara por los cables. (Figura A)

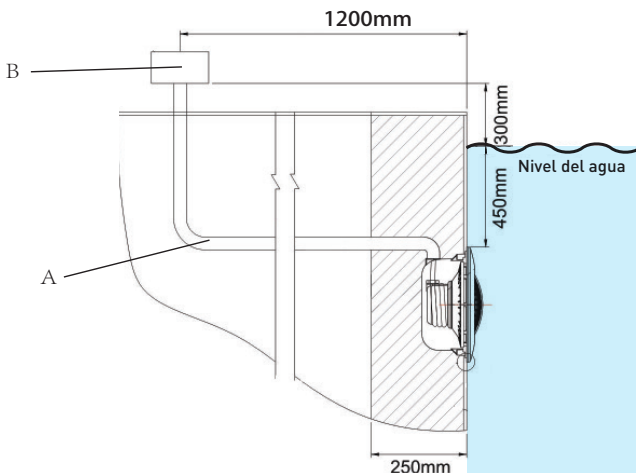

7) La caja de empalmes debe estar a mayor altura que el nivel del agua. (Figura B)

8) Conecte el cable de señal/toma de tierra fuera del agua para reforzar la señal de recepción del mando.



Nota: Para la unión de varias luminarias entre sí, unir todos los cables de señal y llevar a cuadro principal.

FUNCIONAMIENTO

Para cambiar la secuencia de color, apague y encienda la fuente de alimentación (AC12V) o utilice el mando. Esta lámpara dispone de la función memoria para guardar el modo de color que se utilizó la última vez, por lo que cuando se encienda, será este modo el que aparecerá.

MODOS			
1	Encender	9	Blanco
2	Apagar	10	Rojo-rojo/verde-verde
3	Azul	11	Verde-verde/azul-azul
4	Rojo	12	Rojo-rojo/azul-azul
5	Verde	13	Rojo-verde-azul
6	Rojo/azul	14	Verde-rojo/azul-azul-rojo- blanco-azul/verde-rojo/ verde
7	Azul/verde	15	Cambio gradual de todos los colores
8	Rojo/verde		



Nota: Si el mando no se comunica con la lámpara, intente resincronizarlo pulsando la tecla 3.

MILED
LIGHTING