


BOLETIN DE SERVICIO TECNICO

INOXPAN S.L.		Pando	ORPAN <i>by Pando</i>	
Creado y editado por División Técnica				
Modelo/ code	BOTONERA TOUCH CONTROL	Fecha:	30/01/2014	
Descripción:	Instrucciones detalladas funciones.	Edición:	02	
Modificación:		Nº Boletín:	IN_A0008	

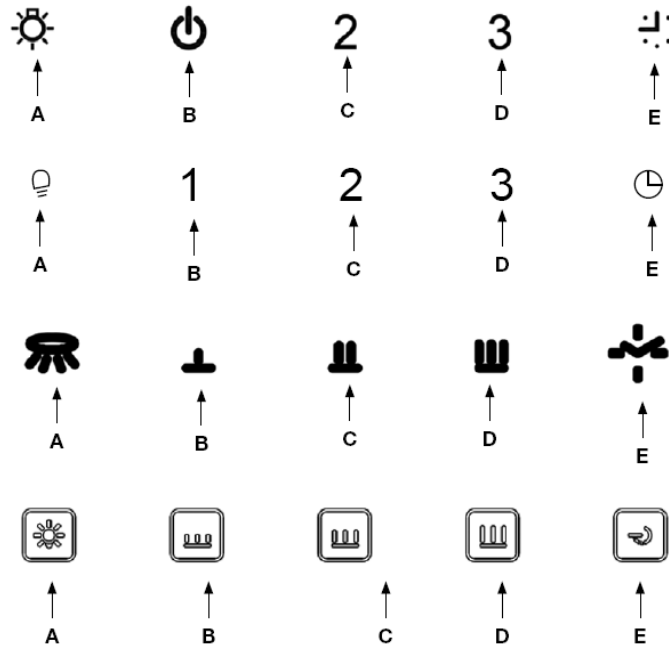

A	Pulsando este símbolo se encienden o apagan las luces.
B	Pulsando este símbolo se enciende el motor en 1ª velocidad, aspiración mínima. Si se vuelve a pulsar estando en 1ª velocidad, para el motor.
C	Pulsando este símbolo pasa el motor a 2ª velocidad, aspiración media.
D	Pulsando este símbolo pasa el motor a 3ª velocidad, aspiración máxima.
E	Timer o Last time: Pulsando este símbolo (parpadeará) la campana se mantendrá en la velocidad que tuviese designada durante un plazo aproximado de 5 minutos. Pasado el tiempo indicado la campana se parará automáticamente (motor y luces). Es aconsejable usar esta función una vez acabada la cocción, con el fin de evacuar el posible ambiente residual que pueda quedar en la cocina y los vapores que pudieran condensarse en la campana y el conducto de extracción.

FUNCIONES ESPECIALES, “ PARRPADEO DE UNA LUZ EN LA BOTONERA, Nº 1 ó 2 ” :

- **Indicación saturación filtros aluminio:** Después de 40 horas de funcionamiento de la campana, el símbolo de **1ª velocidad parpadea**. Para desactivarlo y empezar de nuevo el contador, con el motor apagado hay que pulsar simultáneamente (a la vez) los símbolos de 1ª y 2ª velocidad (B+C) manteniéndolo pulsado durante 10 segundos.

- **Indicación saturación filtros carbón:** Después de 120 horas de funcionamiento de la campana, el símbolo de **2ª velocidad parpadea**. Para desactivarlo y empezar de nuevo el contador, con el motor apagado hay que pulsar simultáneamente (a la vez) los símbolos de 1ª y 3ª velocidad (B+D) manteniéndolo pulsado durante 10 segundos.

IMPORTANTE:

Para un funcionamiento correcto, aconsejamos mantener siempre el vidrio del Touch Control limpio y seco.