


- Descripción
- Description
- Description
- Beschrijving
- Descrição

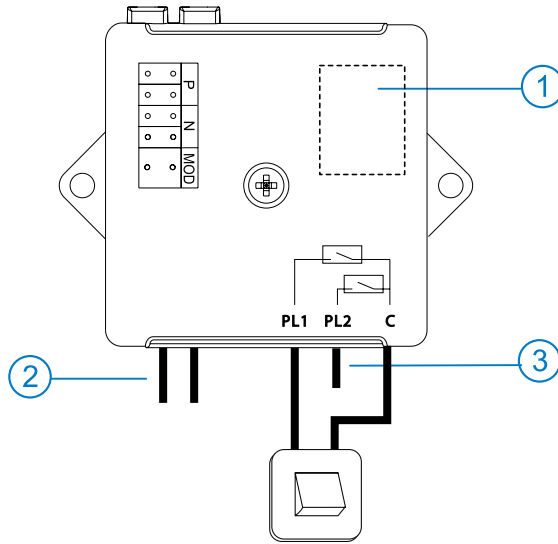

- E** 1 - Alojamiento configuradores
2 - Bus
3 - Salidas contactos
- F** 1 - Logement configureurs
2 - Bus
3 - Sorties contacts
- GB** 1 - Configurator socket
2 - Bus
3 - Contact outputs
- NL** 1 - Behuizing configurators
2 - Bus
3 - Uitgangen contacten
- P** 1 - Sede configuradores
2 - Bus
3 - Saídas contactos

• Configuración • Configuration • Configuration • Configuratie • Configuração

E	MOD	PL1	PL2	N	P
	0	Llamada a la planta direccionado	Luces Escaleras	Dirección puesto interno (00-99)	—
	1	Llamada a la planta general	Luces Escaleras	—	—
	2	Apertura de la cerradura	Luces Escaleras	—	Dirección Cerradura (00-95)
	3	Apertura de la cerradura	Apertura de la cerradura (P+1)	—	Dirección Cerradura (00-95)


F	MOD	PL1	PL2	N	P
	0	Appel à l'étage adressé	Lumières Escaliers	Adresse Poste Interne (00-99)	—
	1	Appel à l'étage général	Lumières Escaliers	—	—
	2	Ouverture serrure	Lumières Escaliers	—	Adresse Serrure (00 + 95)
	3	Ouverture serrure	Ouverture serrure (P+1)	—	Adresse Serrure (00 + 95)

GB	MOD	PL1	PL2	N	P
	0	Addressed floor call	Staircase lights	Handset address (00-99)	—
	1	General floor call	Staircase lights	—	—
	2	Door lock release	Staircase lights	—	Door lock Address (00 + 95)
	3	Door lock release	Door lock release (P+1)	—	Door lock Address (00 + 95)

NL	MOD	PL1	PL2	N	P
	0	Gerichte oproep naar de verdieping	Lichten Trapzaal	Adres Intern Punt (00 ÷ 99)	—
	1	Algemene oproep naar de verdieping	Lichten Trapzaal	—	—
	2	Opening slot	Lichten Trapzaal	—	Adres Slot (00 ÷ 95)
	3	Opening slot	Opening slot (P+1)	—	Adres Slot (00 ÷ 95)

P	MOD	PL1	PL2	N	P
	0	Chamada ao piso específica	Luzes Escadas	Endereço unidade interna (00-99)	—
	1	Chamada ao piso geral	Luzes Escadas	—	—
	2	Abertura fechadura	Luzes Escadas	—	Endereço Fechadura (00 + 95)
	3	Abertura fechadura	Abertura fechadura (P+1)	—	Endereço Fechadura (00 + 95)

- Ejemplo de llamada al apartamento (Doble llamada) (MOD=0).
- Exemple d'utilisation comme appel à l'étage adressé (MOD=0).
- Example on how to use an addressed floor call (MOD=0).
- Voorbeeld van gebruik zoals gerichte oproep naar de verdieping (MOD=0).
- Exemplo de utilização como chamada ao piso específica (MOD=0).

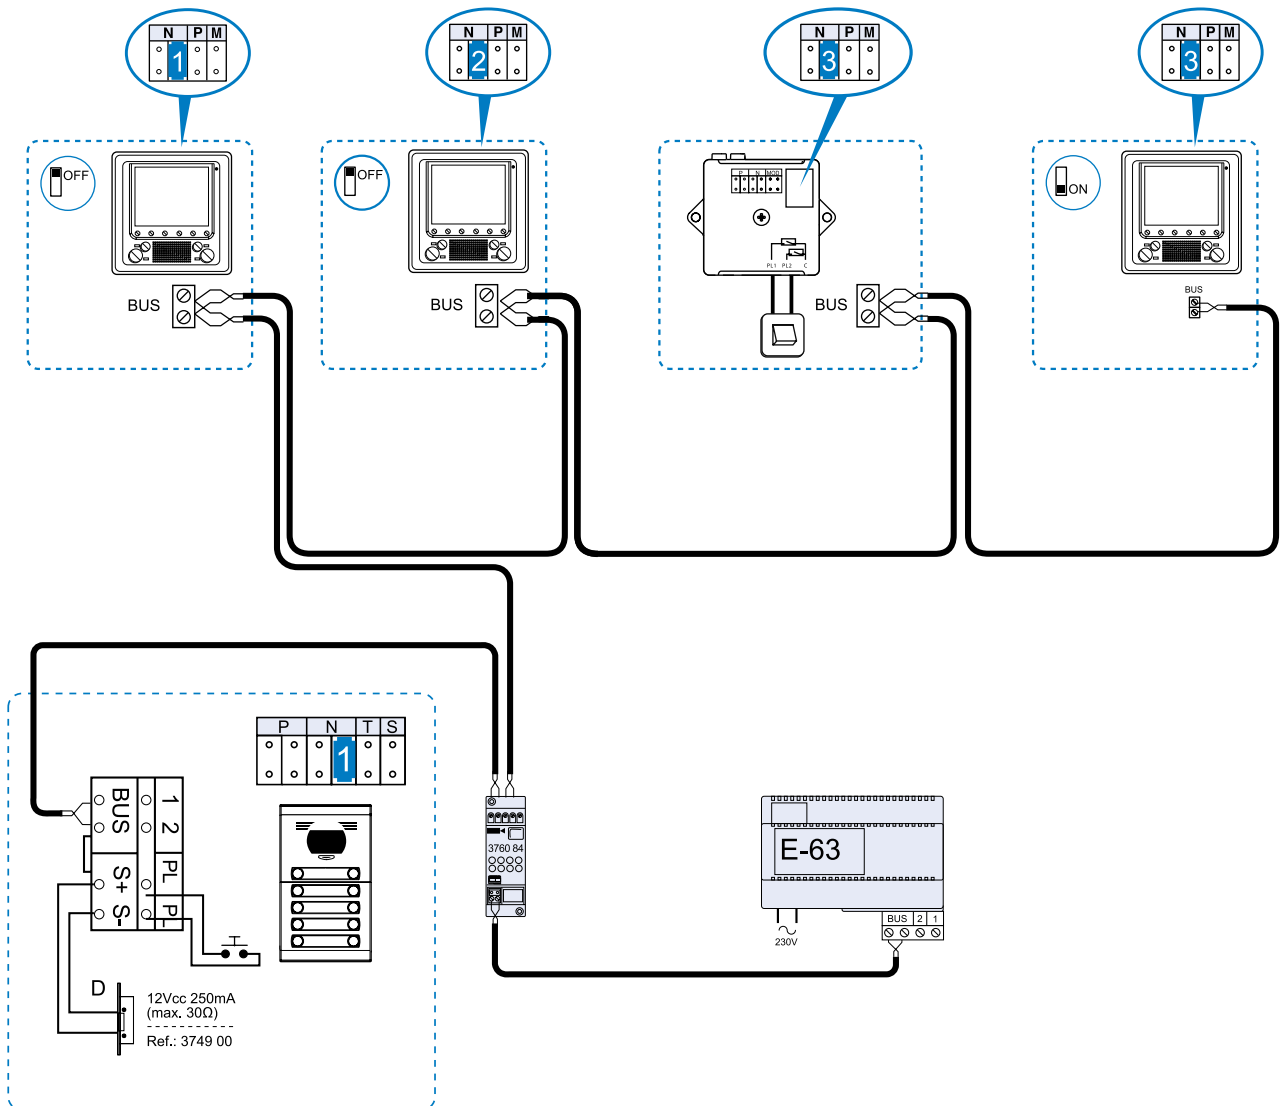

Atención:

- No instale la interfaz ref.: 3760 52 como último dispositivo del tramo.
- Para el dimensionamiento del sistema la interfaz ref.: 3760 52 equivale a una unidad interior de consumo 5mA.

Attention:

- Ne pas installer l'interface réf. 3760 52 comme dernier dispositif du tronçon.
- Pour le dimensionnement de l'installation, le poids de l'interface réf. 3760 52 équivaut à celui d'un poste interne non évolué (absorpt. 5mA).

Please note:

- Do not install the interface item 3760 52 as the last device of the section.
- When scaling the system, the interface item 3760 52 weighs as much as a standard handset (absor. 5mA).

Opgelet

- De interface art.3760 52 niet installeren als laatste inrichting van het stuk.
- Voor de afmetingen van de installatie weegt de interface 3760 52 zoals een niet geëvolueerd intern punt (absorpt. 5mA).

Atenção:

- Não instalar a interface art.3760 52 como último dispositivo do trecho.
- Para o dimensionamento da instalação a interface 3760 52 pesa como uma unidade interna não avançada (absorç. 5mA).