


Scelta modalità di funzionamento dei pulsanti programmabili
 Wahl des Betriebsmodus der programmierbaren Tasten
 Choix modalit  de fonctionnement des touches programmables
 Choice of programmable pushbutton operating mode
 Elecci3n modo de funcionamiento de los pulsadores programables
 Keuze werkmodus van de programmeerbare drukknoppen
 Escolha modalidade de funcionamento dos bot3es program veis

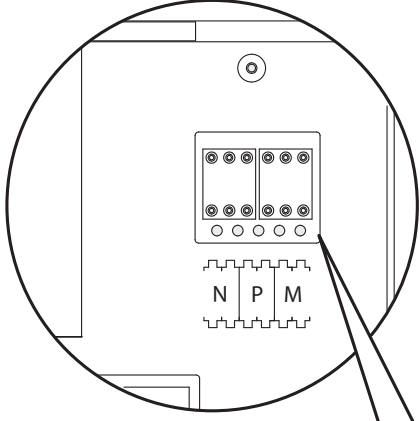

N	P	M
o	o	o
o	o	o



In caso di riconfigurazione dell'apparecchio attendere un minuto prima di riconnetterlo all'impianto.
 Ifalls das Ger t neu konfiguriert werden soll, eine Minute warten bevor es an die Anlage geschlossen wird.
 En cas de nouvelle configuration de l'appareil, laisser s couler une minute avant de le rebrancher   l'installation.
 When configuring the device, wait one minute before connecting it to the system again.
 En caso de reconfiguraci3n del aparato, espere un minuto antes de volverlo a conectar a la instalaci3n.
 In geval van een herconfiguratie van het toestel een minuut wachten voordat men het terug aansluit op de installatie.
 Ise o aparelho for configurado novamente esperar um minuto antes de conect -lo de novo com o sistema.

MOD=M2M1

Tasti	MOD=00	MOD=10	MOD=01	MOD=02	MOD=12	MOD=03	MOD=13	MOD=04	MOD=05	MOD=06	MOD=16	MOD=07	MOD=08
1													
2													
3													
4													