elica

White KIT0121468/ Black KIT0121469

## INSTRUCCIONES PARA UN FUNCIONAMIENTO SEGURO DEL RADIOCOMANDO

El radiocomando puede ser utilizado por niños de edad no inferior a 8 años y por personas con reducidas capacidades físicas, sensoriales o mentales, o sin experiencia o del necesario conocimiento, solo bajo vigilancia o después que las mismas hayan recibido instrucciones relativas al uso seguro del radiocomando y a la comprensión de los peligros a este inherentes. Los niños no deben jugar con el radiocomando. La limpieza y el mantenimiento destinadaos a ser efectuados por el usuario no deben ser realizados por niños sin vigilancia.

LEYENDA
Botones

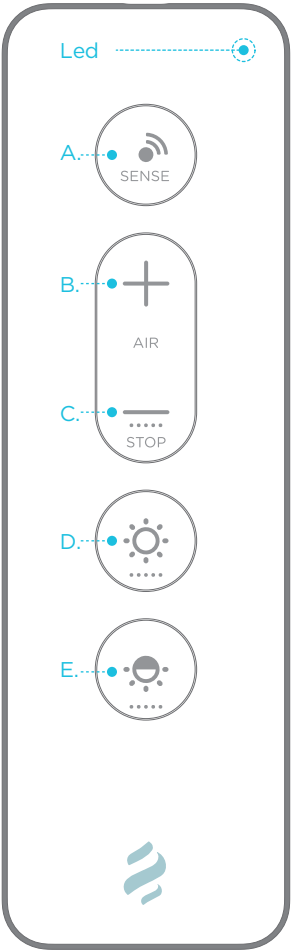

## LEYENDA
### Led

- blanco fijo = transmisión datos
- rojo fijo = batería descargada
- rojo pulsador = en carga > bajo nivel de energía
- verde pulsador = en carga > alto nivel de energía
- verde fijo = batería cargada

---

## LEYENDA
### Tipos de presión sobre los botones

click

click prolongado

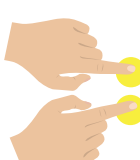

click simultáneo

¡ATENCIÓN!
Algunas funciones, aquí señaladas con (#), se pueden activar solo con algunos modelos de campana. Consulte el manual de uso de la propia campana para mayor información.

¡ATENCIÓN!
Para poder controlar la campana a través del radiocomando es necesario realizar el procedimiento de *afiliación* (vea *1 | AFILIACIÓN*).

¡RECARGA DEL RADIOCOMANDO!
Conectar el cablecito USB suministrado con el radiocomando y a un carga baterías con toma USB de 5 Volts certificado.
Espere que el LED se vuelva verde fijo

EN CASO DE FALLA
Siga el procedimiento de asignación de nuevo código (vea *14 | ASIGNACIÓN NUEVO CÓDIGO*). Luego desconecte y vuelva a conectar la campana a la red eléctrica y repita el procedimiento de *afiliación* (vea *1 | AFILIACIÓN*).

## 1 | AFILIACIÓN

Desconecte y vuelva a conectar la campana a la red eléctrica y durante el primer minuto oprima por 5 segundos los botones B y E.

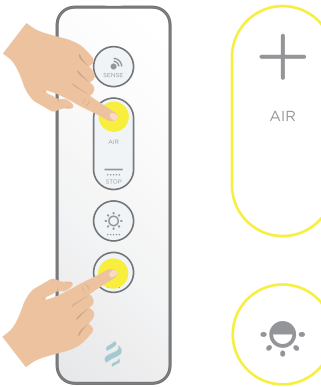


Oprima B + E por 5 s

NOTA!
En el caso que la afiliación no se haya logrado desconecte y vuelva a conectar nuevamente la campana a la red eléctrica y repita el procedimiento de *afiliación*.

**2** | ENCENDIDO CAMPANA
**3** | INCREMENTO VELOCIDAD




B

**4** | APAGADO RETARDADO TEMPORIZADO (de la velocidad actual) (#)

Oprima B por 2 s

## 5 | DECREMENTO VELOCIDAD (hasta el apagado de la campana)

C

## 6 | APAGADO CAMPANA (#)

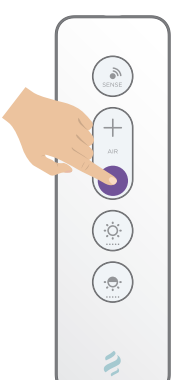

Oprima C por 2 s

## 7 | ENCENDIDO LUZ
(dirigida hacia la placa de cocina)

E

## 8 | REGULACIÓN INTENSIDAD LUZ
(dirigida hacia la placa de cocina) (#)

Oprima por 2 segundos el botón E para iniciar la *regulación de la intensidad de la luz (dirigida hacia la placa de cocina)*. Suelte el botón solo cuando se ha alcanzado la condición deseada.

Oprima E > 2 s

## 9 | ENCENDIDO LUZ AMBIENTE (#)

D

## 10 | REGULACIÓN INTENSIDAD LUZ AMBIENTE (#)

Oprima por 2 segundos el botón D para iniciar la *regulación de la intensidad de la luz ambiente.*
Suelte el botón solo cuando se ha alcanzado la condición deseada.

Oprima D > 2 s

## 11 | REGULACIÓN TONO ILUMINACIÓN (luz caliente/luz fría) (#)

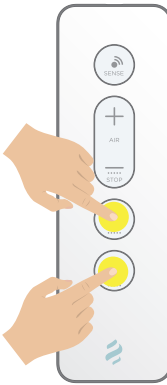


Oprima por 2 segundos los botones D y E para iniciar la *regulación del tono de iluminación*. Suelte el botón solo cuando se ha alcanzado la condición deseada.

Oprima D + E > 2 s

---

## 12 | ACTIVACIÓN SENSOR (#)

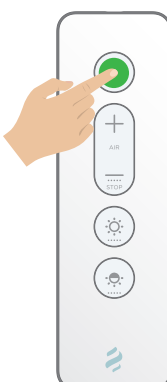

A

## 13 | RESET FILTROS (#)

C + E por 2 s

## 14 | ASIGNACIÓN NUEVO CÓDIGO

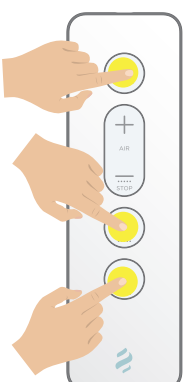

A + D + E por 2 s

## INFORMACIONES SOBRE LA SEGURIDAD

Utilice el Radiocomando con cuidado, contiene delicados componentes electrónicos. El Radiocomando puede dañarse si se cae, es quemado, perforado o aplastado o si entra en contacto con sustancias líquidas. No abra el Radiocomando y no trate de repararlo autónomamente. Si desarma el Radiocomando podría dañarlo.

## BATERÍA

No trate de sustituir autónomamente la batería del Radiocomando ya que podría dañarlo.

---

Con la presente Elica declara que este radiocomando está conforme con los requisitos esenciales y con otras disposiciones pertinentes establecidas por la directiva 1999/5/CE. La declaración de conformidad puede ser consultada en el siguiente link: http://elica.com/DeclarationOfConformity.pdf

---

**Elica**
via Ermanno Casoli, 2
60044 Fabriano AN  Italy
T +39 0732 6101
F +39 0732 610249
elica.com

FCC ID: TMQECB0124588