

NO FUNCIONA

Verificar conexiones y tensiones.


1. NADA. PRIM (220 Vac). 9 y 10 (12 Vac). Ver si existe algún cortocircuito y subsanarlo. Desconectar de red durante unos minutos y volver a conectar. Si persiste la avería, desconectar las conexiones del alimentador, conectar red y comprobar tensión de salida. Si no corresponde la tensión de salida, alimentador averiado.
2. ILUMINACION DE TARJETERO. 9 y 10 a placa (12 Vac). Piloto fundido.
3. SONIDO DEL TELEFONO EN PLACA. 2 y 4 al teléfono. Volumen de placa.
4. SONIDO DE LA PLACA EN EL TELEFONO. 2 y 5 al teléfono. Volumen de teléfono.
5. SONIDO (Efecto Larsen o Acoplamiento) Regular los mandos de volumen.
6. LLAMADA EN EL TELEFONO. 9 y 10 a placa (12 Vac). 1 y 2 al teléfono. Conexiones pulsadores de llamada.
7. ABREPUERTAS 3 y 2 al teléfono. Conexiones al abrepuertas (12 Vac con tecla de teléfono pulsada).

DESCRIPCION

Kit Unifamiliar llamada zumbador.
 Para accionar el abrepuertas pulsar la tecla del teléfono a fondo.
 Colocación máxima de tres teléfonos en paralelo. Se aumentará en dos o tres veces la sección de los conductores 1 y 2 a teléfonos, 9 y 10 a placa según sea el número de teléfonos instalados en paralelo.
 Compuesto de:

- Una placa completa de la Serie Europa con un pulsador.
- Un alimentador E-30.
- Un Teléfono Horizon N (E7010).
- Un Abrepuertas NT Standard.

ESQUEMA DE INSTALACION

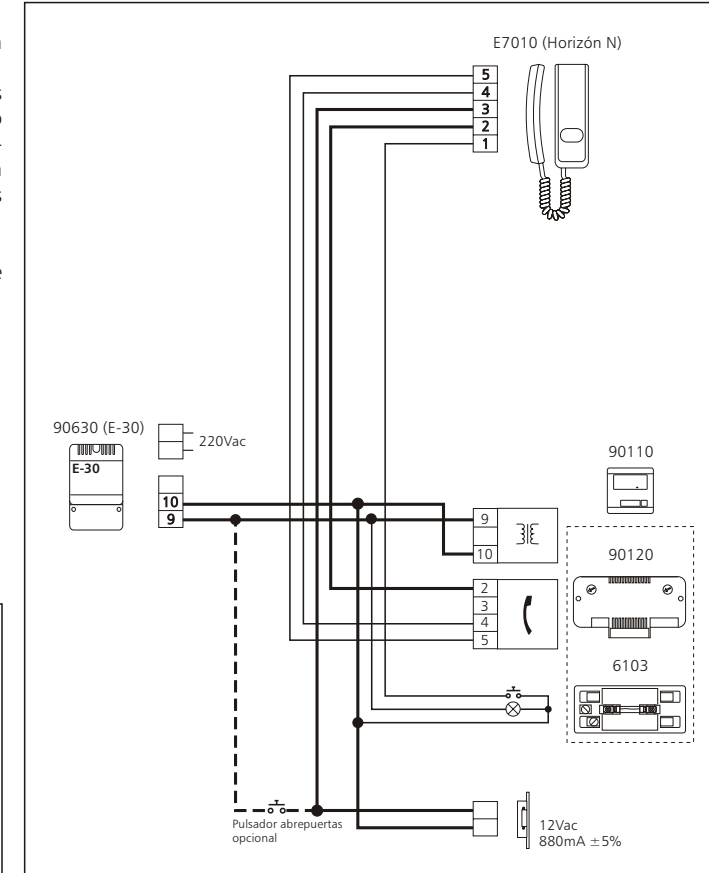

ESQUEMA UNIFILAR


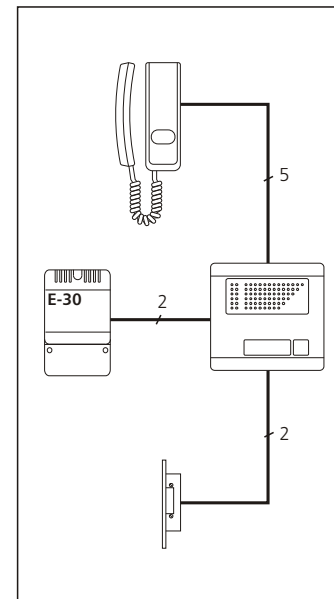



TABLA DE SECCIONES

	50	100	200	mts.		
1-4-5	0.25	0.6	0.25	0.6	0.5	0.8
2-3	1	1.2	1	1.2	2.5	1.8
9-10	1	1.2	1.5	1.4	2.5	1.8


NOTA:
 Puede equipar la placa con visera o marco para realzar su estética, y dispone, además, de caja de superficie para evitar el empotramiento de la placa.
 Para ampliar información, consulte la Tarifa/Manual práctico de TEGUI.

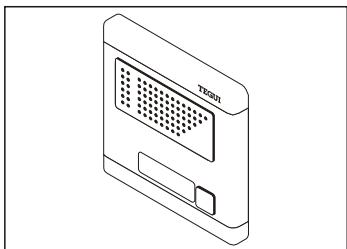


1. Placa de calle.

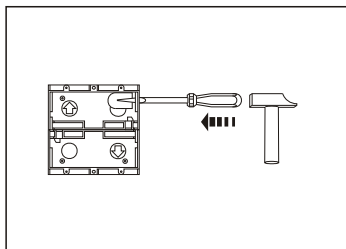


2. Romper para introducir cables.

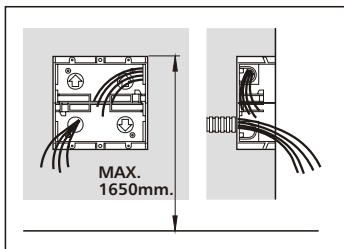


3. Caja de empotrar a su altura recomendada.
MAX. 1650mm.

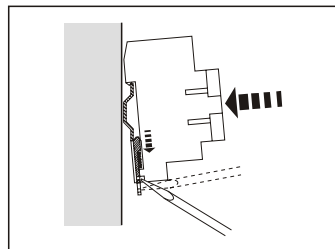


13. Fijación sobre carril DIN.

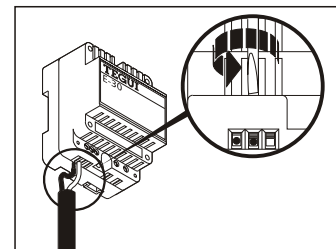


14. Conexionado.

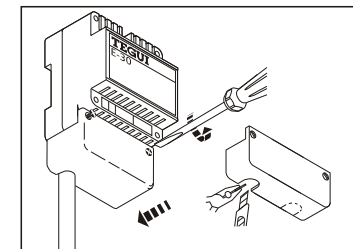


15. Colocación tapa de conexiones.

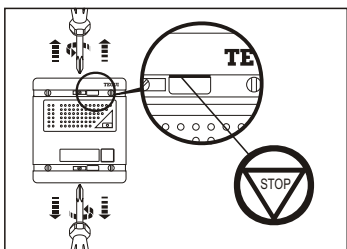


4. Abrir tapas-marco hasta la señal roja.

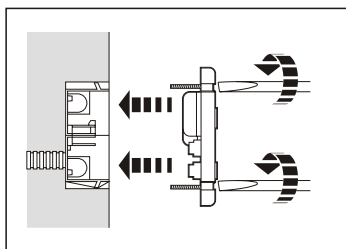


5. Atornillado de placa en caja de empotrar y nivelado.

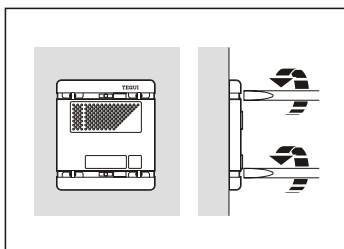


6. Apertura: girar tornillos hasta situar sus ranuras en horizontal.

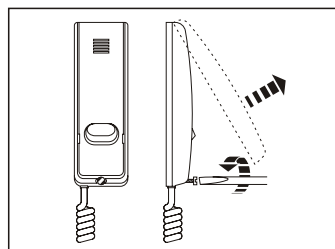


16. Apertura del teléfono.

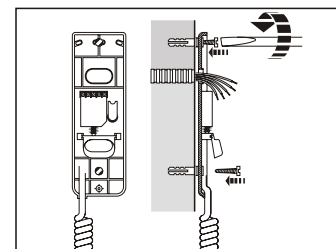


17. Fijación del teléfono sobre pared.

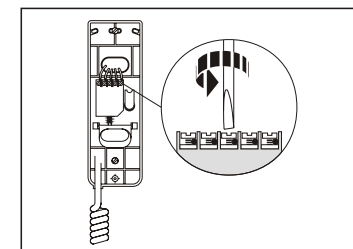


18. Conexionado.

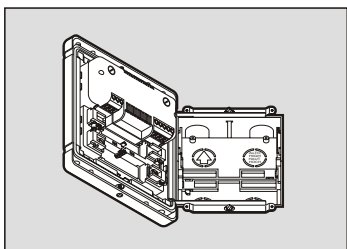


7. Placa abierta.

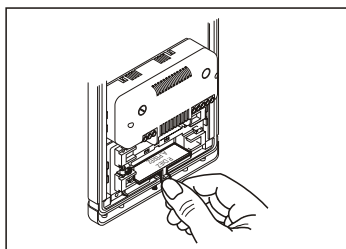


8. Colocación del tarjetero.

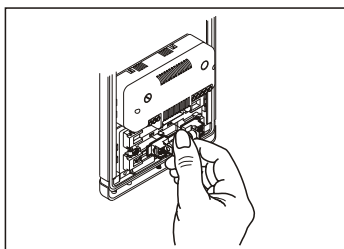


9. Colocación de la lámpara.

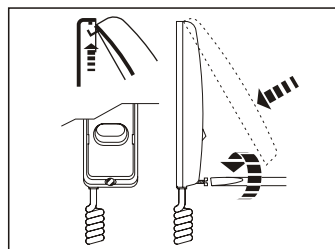


19. Cierre del teléfono.

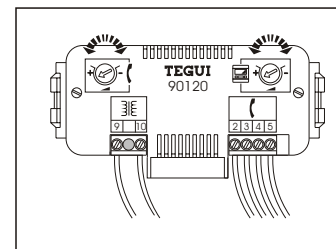


20. Regulación del volumen audición en el grupo fónico.

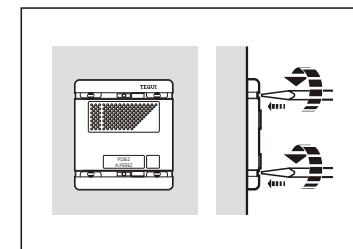


18. Cierre: empujar y girar tornillos hasta situar sus ranuras en vertical.

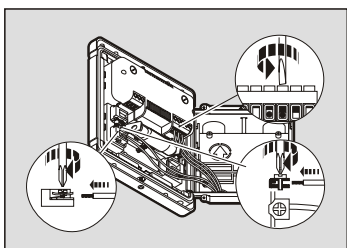


10. Conexiones de la placa y del grupo fónico.

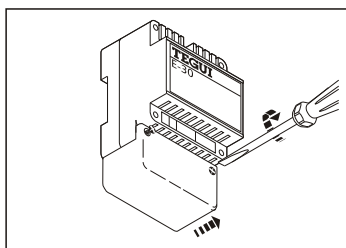


11. Apertura tapa de conexiones del equipo.

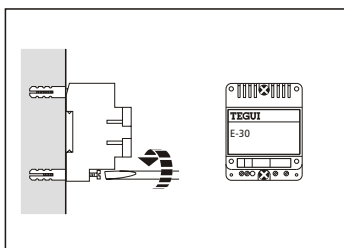

12. Fijación en superficie.

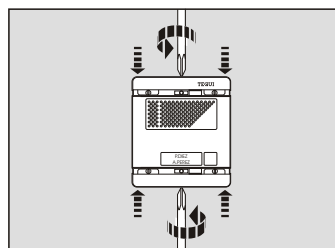

22. Cierre de las tapas-marco.

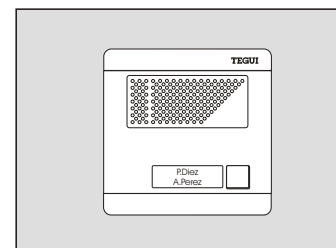

23. Kit completamente instalado.