

Manual de instrucciones: Rectificador para Baños de 2 vasos



COMPANÍA: Technoflux

DIMENSIONES: 410 x 365 x 270 mm

PESO: 13 kg

VOLTAJE: 220V / 50 Hz



Índice

4	1. INTRODUCCIÓN
4	2. GARANTÍA
4	3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
4	3.1 Especificaciones de la máquina
5	4. PRESENTACIÓN
5	5. GUÍA DE USO
6	6. CONEXIÓN DE ANODOS



1. Introducción

Estas notas proporcionan la información necesaria para la correcta instalación, utilización y mantenimiento de la maquina adquirida.

2. Garantía

Los productos TECHNOFLUX están cubiertos por doce meses de garantía. A partir de la fecha de entrega al cliente.

3. Especificaciones Técnicas

3.1 Especificaciones de la máquina

Referencia del producto: BAN0B0207

Capacidad cuba: 1LT

Numero de cubas: 2

Tamaño de la cuba (diámetro x profundidad): 105 x 145 mm

Rectificador: 20V / 20A

Potencia de calefactor: 2 x 500 vatios

Potencia: 400 vatios

Dimensiones externas: 410 x 365 x 270 mm

Voltaje: 220V / 50 Hz

Peso: 13 Kg




B

4. Presentación

- a) Amperímetro.
- b) Voltímetro.
- c) Ajuste la tensión
- d) Regulador termostato del primer calefactor.
- e) Led indicador puesta en marcha del primer calefactor.
- f) Regulador termostato del segundo calefactor.
- g) Led indicador puesta en marcha del segundo calefactor.

* Tapas, termómetro y ánodos de titanio platinado opcionales.

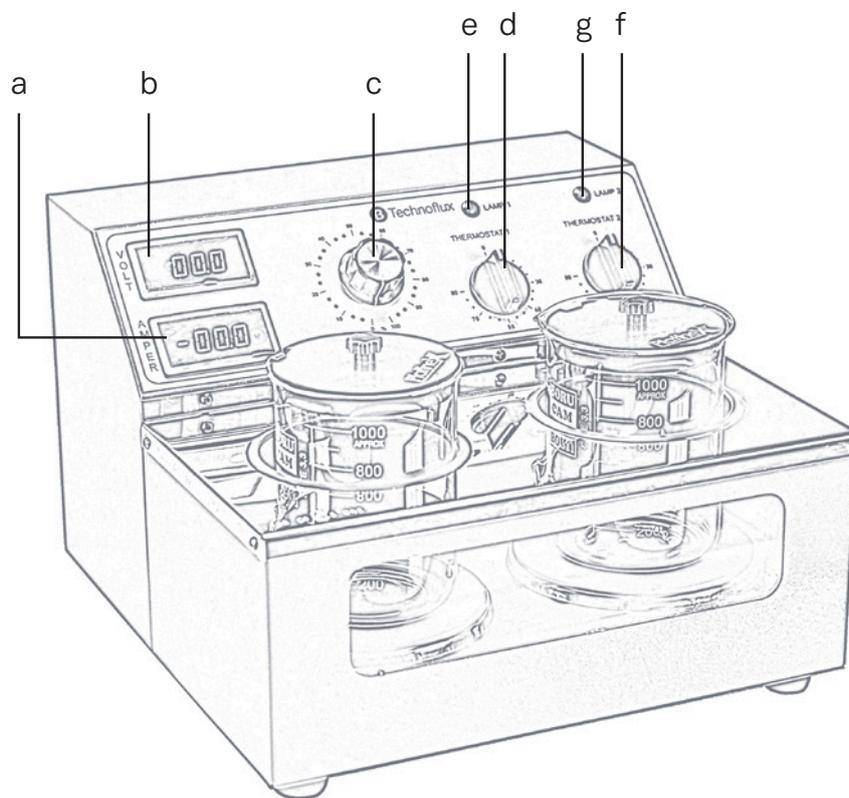

5. Guía de uso

- * Utilice un fusible de 32A.
- * Situe el conmutador principal en la posición de encendido.
- * Verifique el voltaje ajustando la tensión, controle la lectura mediante el voltímetro.
- * Ponga en marcha los dos termostatos y revise los calefactores.




6. Conexión de ánodos

- * Conecte su ánodo de acero al conector rojo (+)
- * Conecte su ánodo adecuado para el baño a aplicar al conector rojo (+)
- * Conecte su pinza negra al conector negro (-)

Preparación del desengrase electrolítico: 40gr. de TECHNOFLUX SH disueltas en un litro de agua destilada.

Preparación del agua acidulada: 950ml. agua destilada + 50ml. Ácido sulfúrico químicamente puro.

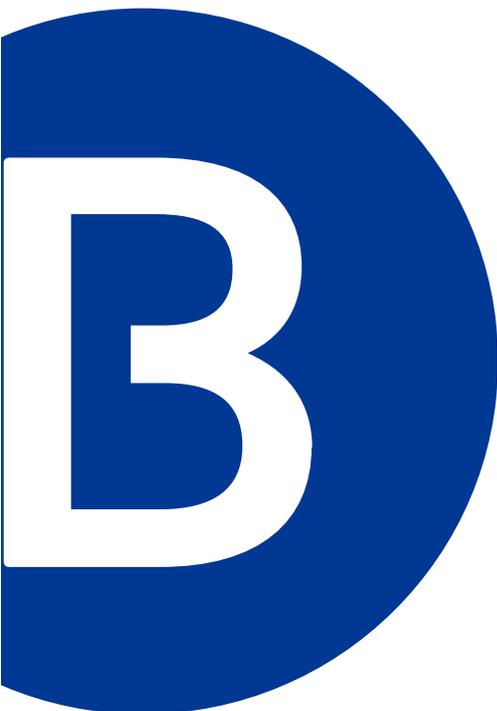

Gabriel Benmayor S.A.
A-60512100
Bach, 2-B. Pol. Ind. Foinvasa
08110 Montcada i Reixac, Barcelona
benmayor@benmayor.com
T +34 935 724 161 / F +34 935 724 165

benmayor.com